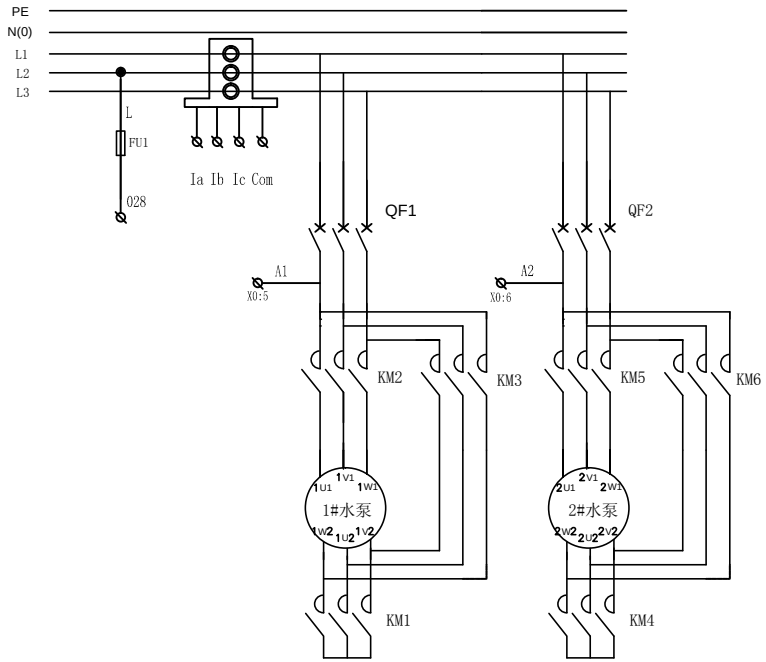

L1	L2	L3	N	1U1	1V1	1W1	1W2	1U2	1V2	2U1	2V1	2W1	2W2	2U2	2V2
电源进线				1#电机						2#电机					

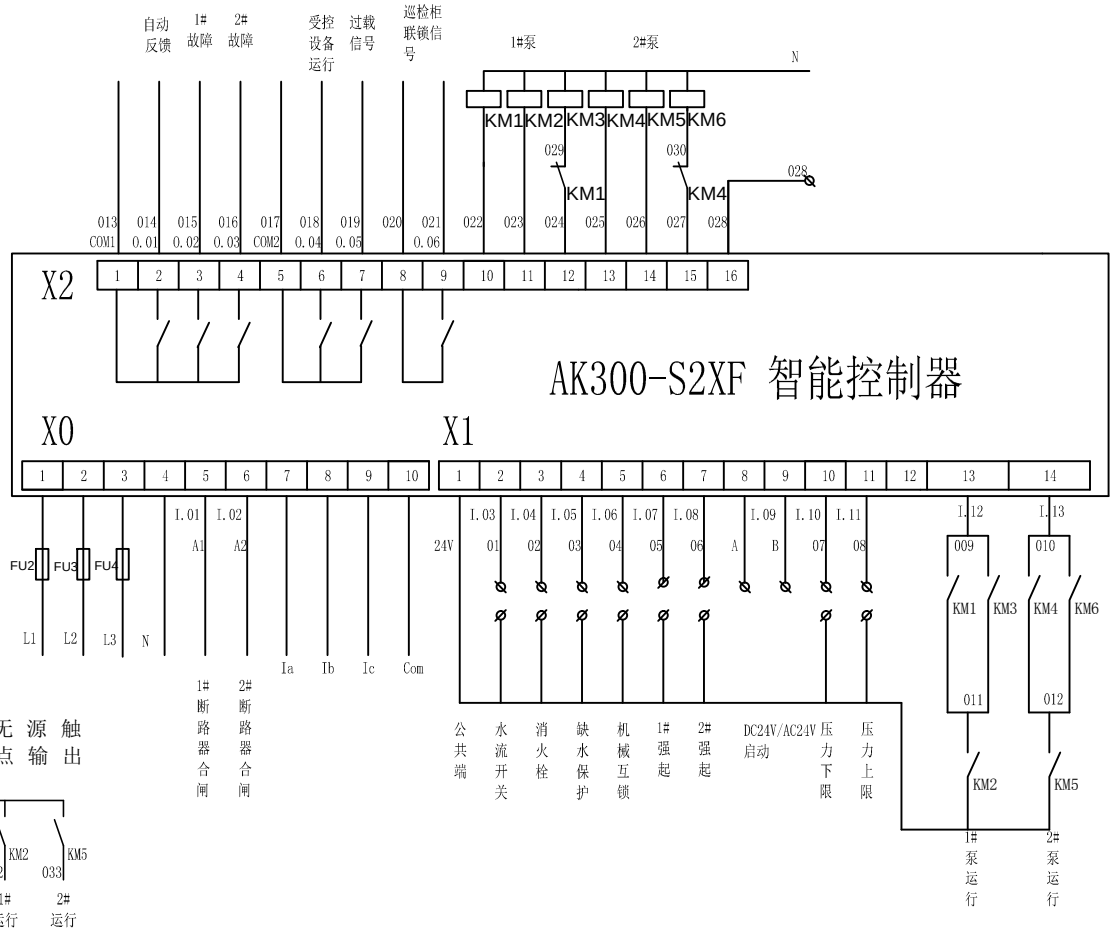

信号输入端子

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
+DC 24V	消火栓/流量开关	+DC 24V	机械互锁	+DC 24V	1#强起	+DC 24V	2#强起	DC/AC24V启动		+DC 24V	压力下限	+DC 24V	压力上限
24V	02	24V	04	24V	05	24V	06	A	B	24V	07	24V	08

信号输出端子

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
COM1	自动反馈	1#故障反馈	2#故障反馈	COM2	受控设备运行	过载信号	巡检联锁输出		1#运行反馈		2#运行反馈	
013	014	015	016	017	018	019	020	021	031	032	031	033

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计	G.	审定		
制图	G.	批准		
校对	W.	组装		
共 1 张 第 1 张				

星三角

消防电气控制装置（消防泵控制设备）

描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期